

Saunatonnttu 3, 4, 6 & 8



应用

适合全隔热的 3-17 立方米的桑拿房 (见附表)

尺寸:

宽度:	500mm
高度:	1090mm
重量:	50kg
石块:	大約 100kg



结构:

桑拿炉外壳是采用防腐蚀钢片。框架是防腐蚀和导热性的钢材制造。桑拿炉带一个宽敞空间放置桑拿石,并以煨热的效果保持温度。

架设:

桑拿炉是直立放置在地上。

电源安装:

使用三上电。(见页二的电源连接图)

控制系统:

桑拿炉自带特定控制器,该控制器是放置在桑拿房内。温度的维持是利用煨热的效果(100、200、300瓦)在使用时,可以选择用“时间”或者“加盖”控制。在用“时间”控制时,控制器按照选定的时间(15、30、60分钟)发热。在用“加盖”控制时,由于打开和盖上时,炉里的温度会改变,所以感应器监控炉里的温度,并调节电阻。



Saunatonnttu 桑拿炉


型号	种类	功率 千瓦	煨热功率 千瓦	桑拿房 立方米	桑拿房的 高度
Saunatonnttu 3	2000734	3.4	0.1 0.2 0.3	3 - 8	1900
Saunatonnttu 4	2000748	4.8	0.1 0.2 0.3	5 - 11	1900
Saunatonnttu 6	2000764	6.4	0.1 0.2 0.3	7 - 14	1900
Saunatonnttu 8	2000780	8.0	0.1 0.2 0.3	9 - 17	2100 1)

*体积是以完全隔热桑拿房计算。


1) 桑拿房 9-14平方米,最少高1900毫米

安全距离和墙上安装


安装在房体的角落上

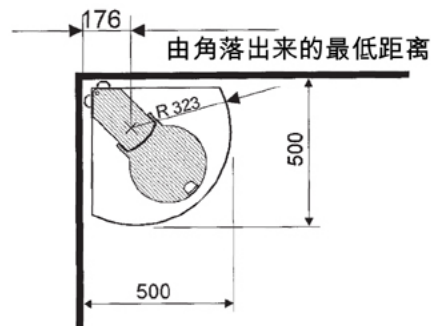

安装在凹进处

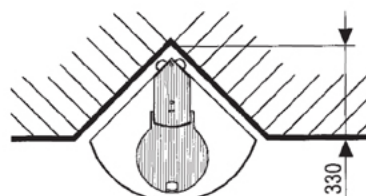

控制器安装在桑拿房里

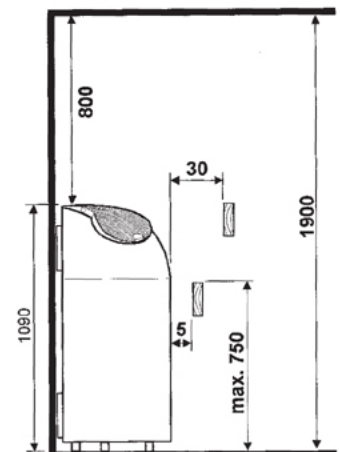


安全距离5毫米

Saunatonttu 3, 4, 6 & 8



在桑拿炉安装控制器

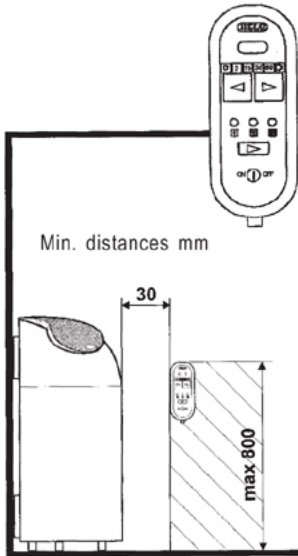

辅件

桑拿炉保护框 - 木制
桑拿炉保护框 - 颜色:
不锈钢色


有关安装的具体说明，
参考随桑拿炉的安装及
使用手册。

电路连接


请务必使用半固定式的HO 7 RN-F(或类似的)橡皮包裹的电线。

接线图


Saunatonttu 3

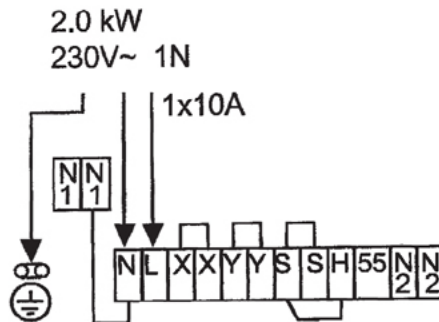


Saunatonttu 3

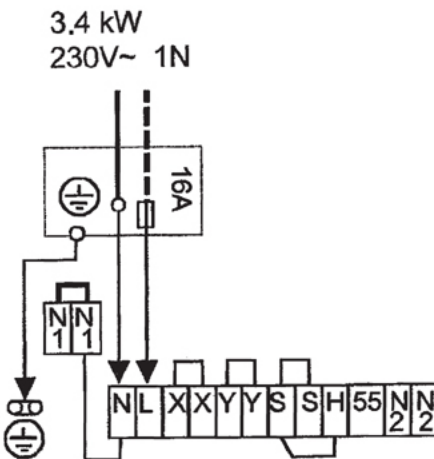


Saunatonttu 4

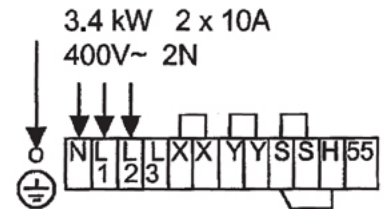

Saunatonttu 4

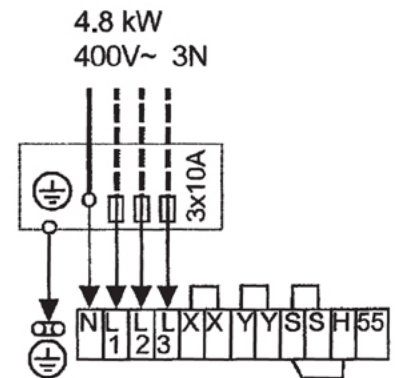

Saunatonttu 6 1) 3 x 10A 2) 5G 1,5
Saunatonttu 8 1) 3 x 16A 2) 5G 2,5

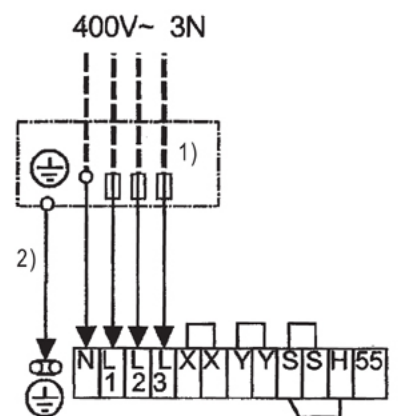

Saunatec China Limited
客户服务热线: 800-830-5981